

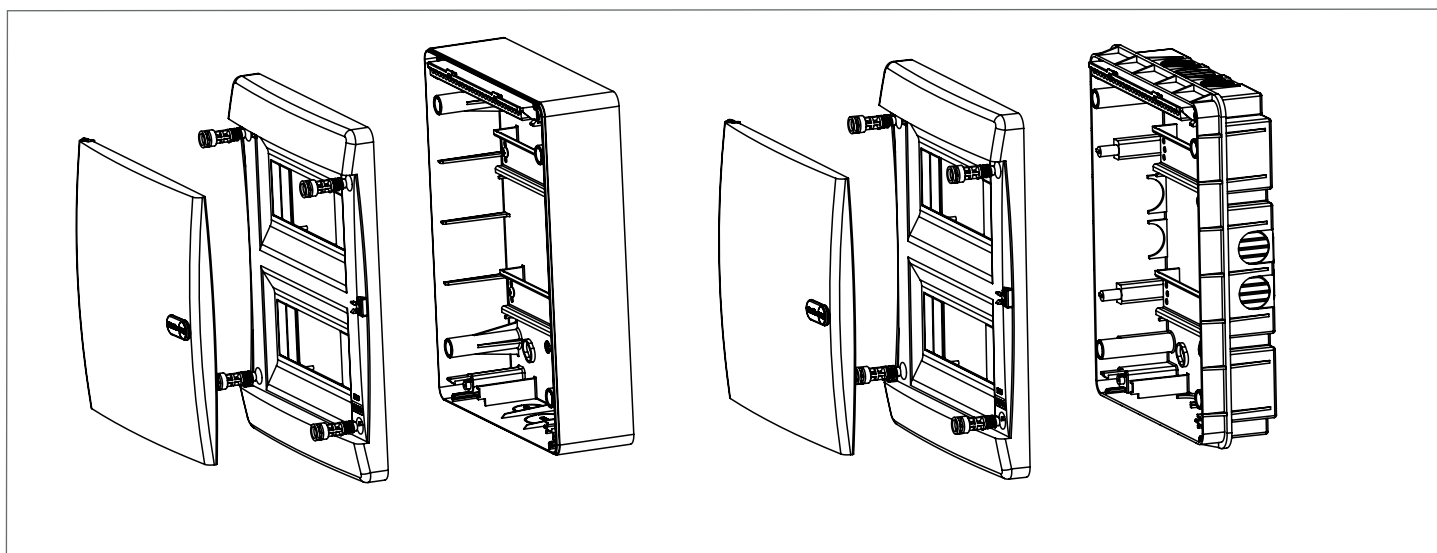


Инструкция по сборке


Пластиковые распределительные щиты Серия С

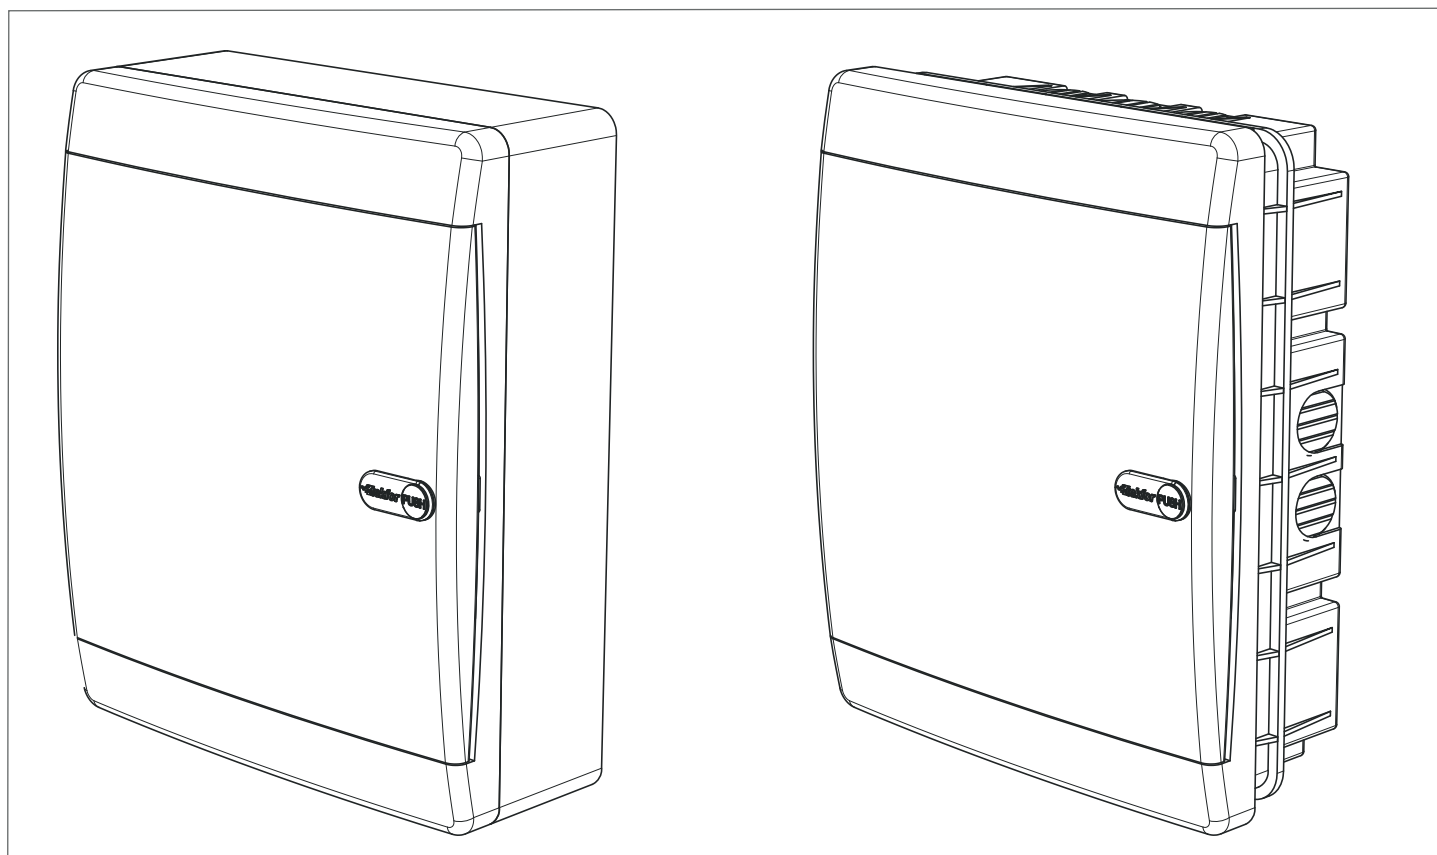


1. Крепление щита к стене

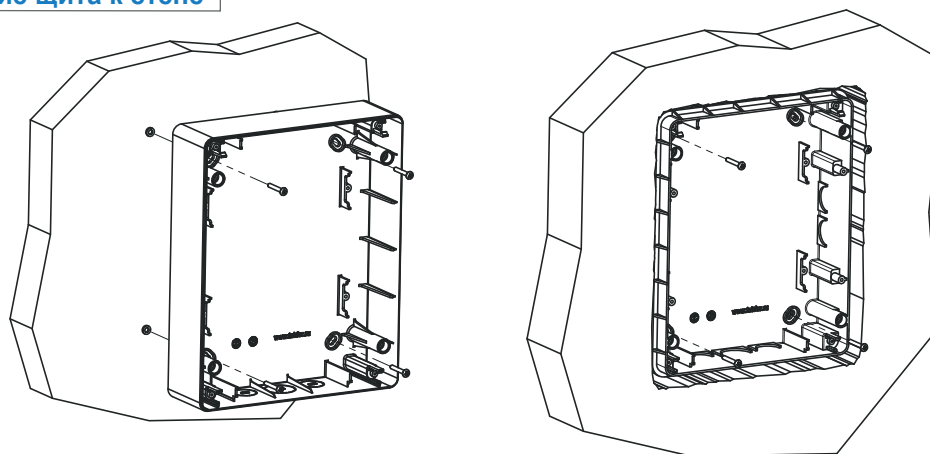


2. Фиксация DIN-рейки в щите

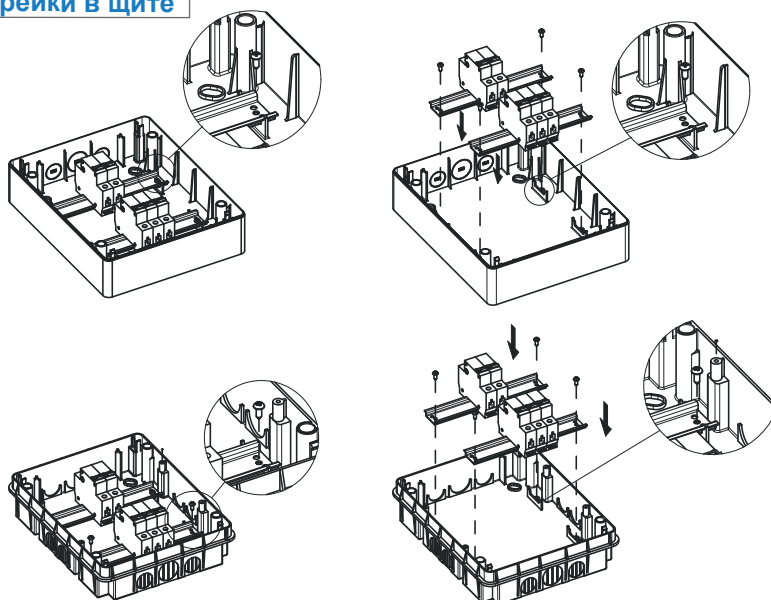


3. Установка шины

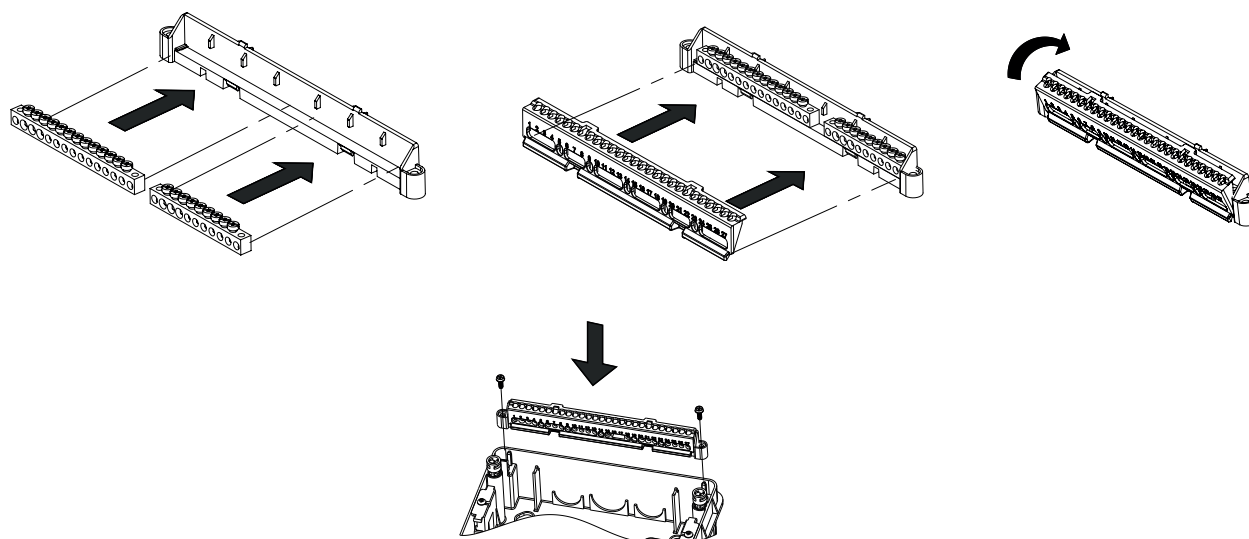


4. Ввод кабелей

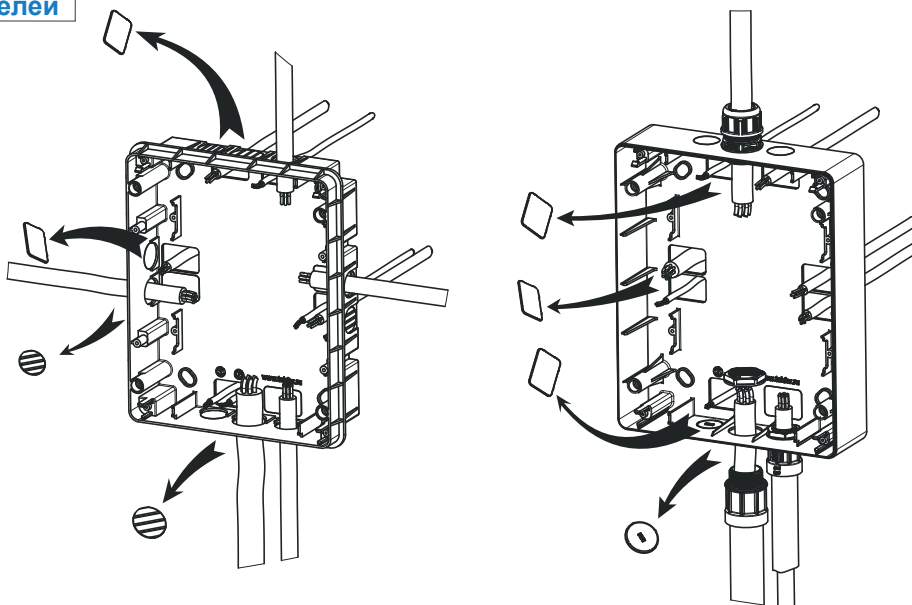

5. Установка крышки с возможностью открывания в противоположную сторону

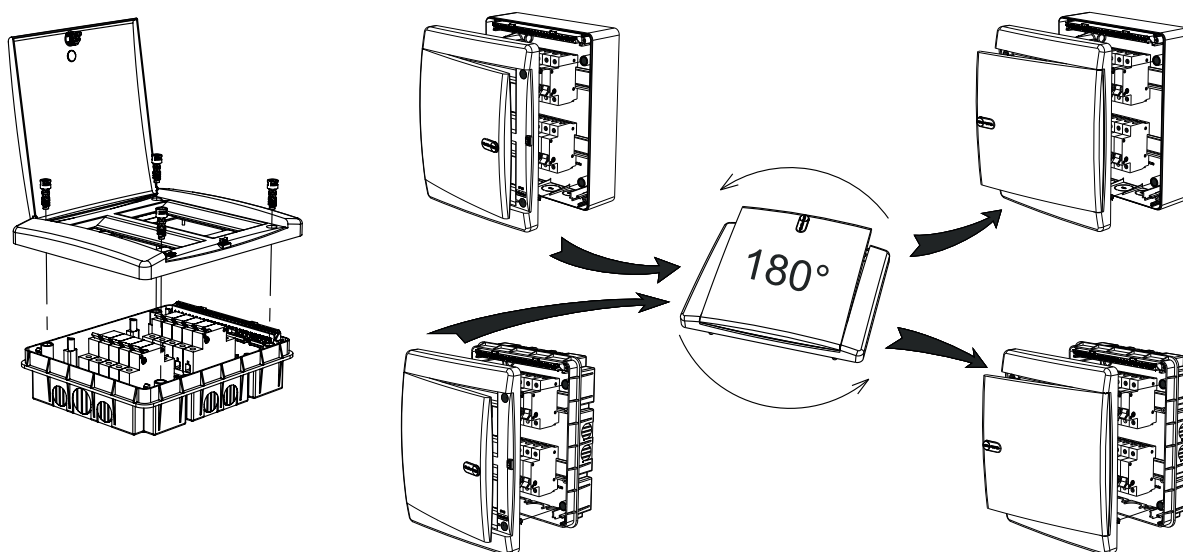


6. Правильное открытие дверцы

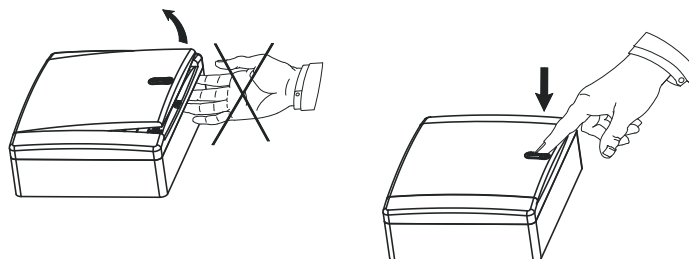


Дополнительные возможности


Места пломбирования

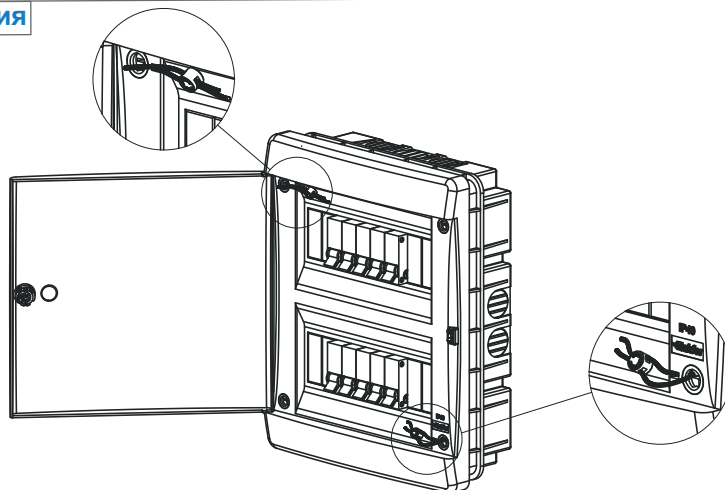

Установка замка

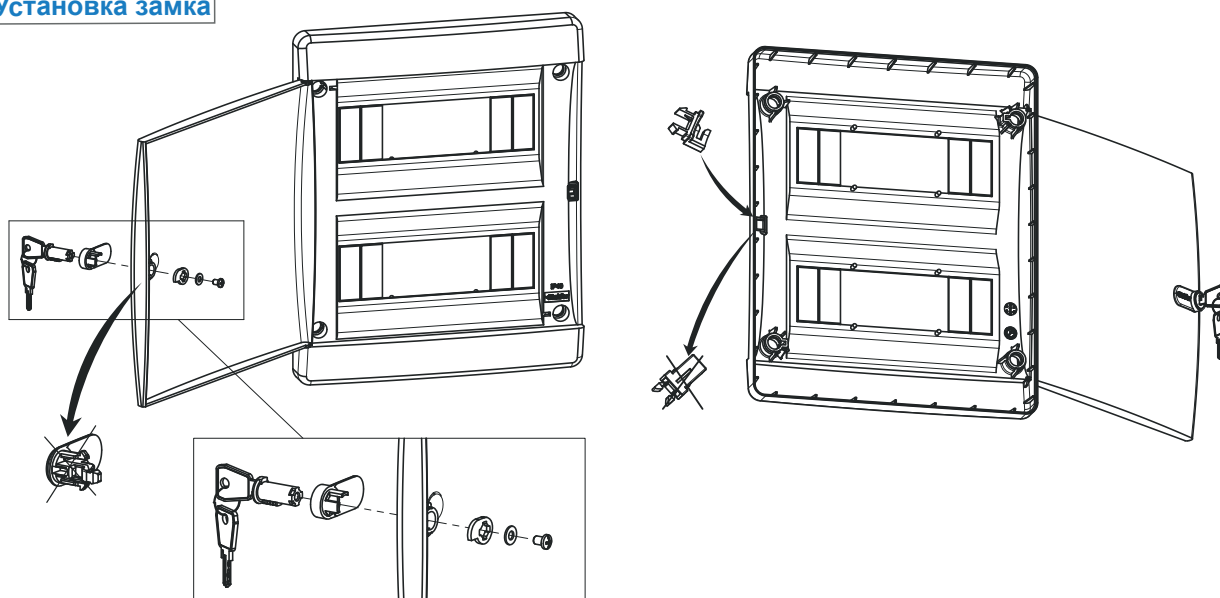

Замена дверцы

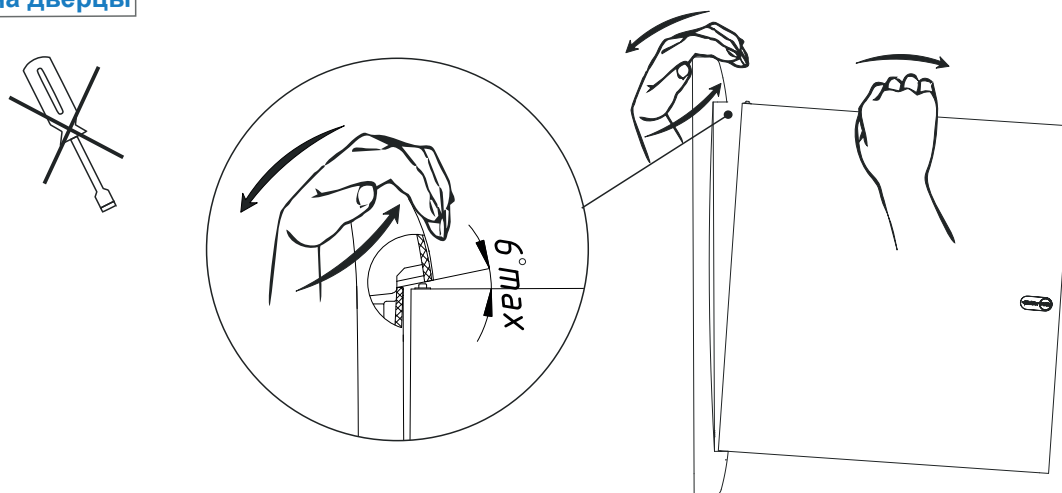

Щит
IP41

 **tekfor**

Россия, Москва
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2

тел./факс +7 (495) 640-80-78
www.tekfor.ru